

## Austausch PMMA-Sichtscheiben Replacing PMMA sight glasses

Zum Austausch benötigen Sie das Sichtscheiben-Set (Art.-Nr. 37653).

Tauschen Sie die Sichtscheiben aus Glas gegen Sichtscheiben aus PMMA aus, wenn der Silikatgehalt im Messwasser > 15 mg/l ist und sich ein weißer Film auf den Glasscheiben absetzt.

Gehen Sie zum Austausch wie folgt vor:

- Bauen Sie die Messkammer aus, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Lösen Sie je 1 Schraube ①, um die Sichtscheibenhalter ② an den Seiten der Messkammer zu entfernen.
- Entnehmen Sie die Sichtscheiben ③ und die zugehörigen Flachdichtungen.
- Gehen Sie für die Montage der neuen Sichtscheiben in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Demontage vor.



To replace the sight glass you need the sight glass set (art. no. 37653).

Replace the sight glass made of glass to sight glass made of PMMA, if the silicate content in the sample water is higher than 15 mg/l and a white film is deposited on the glass.

Proceed as follows:


- Disassemble the measuring chamber, as described in the operating instructions.
- Loosen 1 screw ① on each side to remove the sight-glass window holders ② at the sides of the measuring chamber
- Remove the sight-glass windows ③ and the respective flat seals.
- Reassemble the new sight glasses in reverse order to disassembly

### HINWEIS / NOTE

Achten Sie darauf, dass Sie beide Schutzfolien auf der Vorder- und Rückseite der Sichtscheibe entfernen, bevor Sie sie einbauen.

Make sure you remove both protective films on the front and back of the sight glass, before you install it.

Testomat® 808

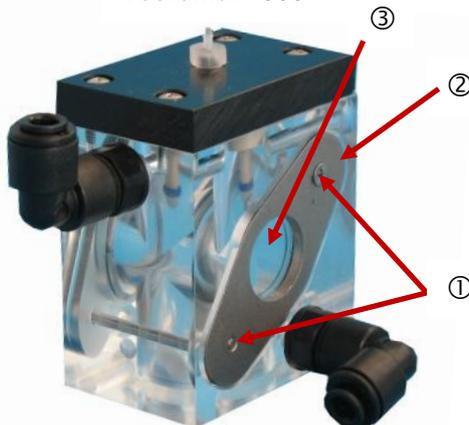

Testomat 2000®/ ECO

